

100均手ぬぐいでレジ袋型エコバッグの作り方

大きさは縦 44 センチ（持ち手含む）×21 センチ、マチ 10 センチです。

<材料>


布はセリアで購入しました。サイズは 33×90 センチです。

100均の手ぬぐいは 33×90 サイズの他に 35×87 センチや 35×95 センチなど数種類のサイズがありますが、どのサイズでもOKです。



①手ぬぐいを折る。

まず、手ぬぐいの長い辺が半分になるように中表で折ります。縦半分に折ったら、今度は横半分に折ります。

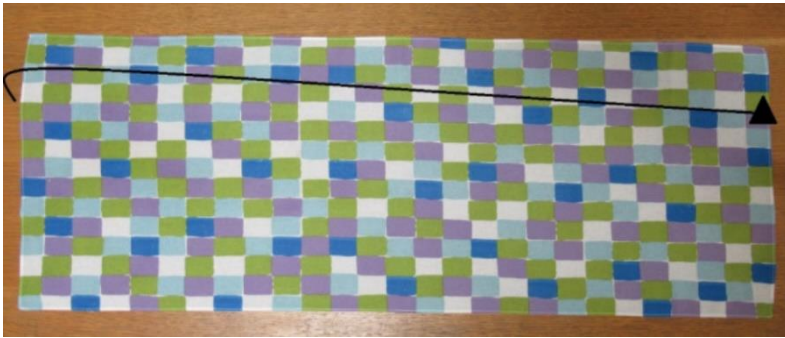


横半分に折ったら左側と下に「わ」がくるように置きます。




②持ち手になる部分をくりぬく。

写真のサイズにしるしをつけます。カーブを描きます。

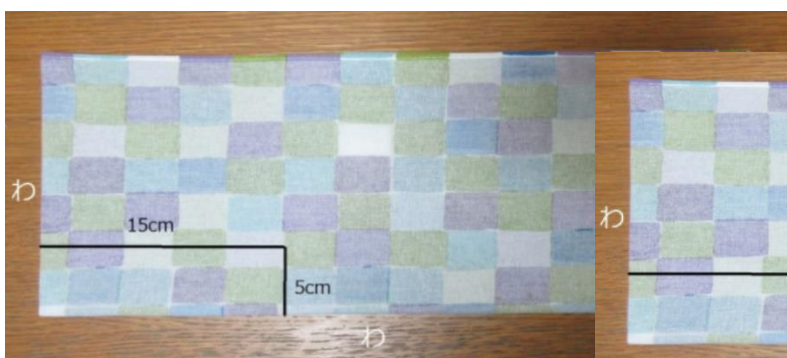

しるしの通りカットします。布は折ってあるので重なっていますが4枚一緒にカットします。しるしの通りカットして広げると、このように真ん中に穴が開いた状態になっています。

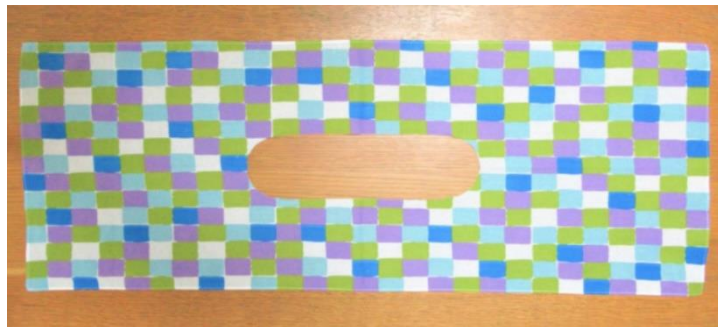

③持ち手の周りを折って縫う。

手ぬぐいは裏が上になるように置きます。中心の穴の切り口を5ミリ外側に折ってアイロンで押さえます。カーブのところは少し切り込みを入れると、うまく折れます。



もう一度5ミリ折って三つ折りをします。マチ針でとめてミシンで端を縫います。



④脇を縫う。

穴の周りを1周縫ったら、中心で中表に半分に折ります。半分に折ったら、上から16センチのところから左右ともにしるしをつけます。



16センチのしるしのところから下まで縫い代1センチで縫います。



⑤マチを折る。

横マチを折っていきます。持ち手の幅の半分を内側に向けて折ります。
マチを折った状態のまま、縫い代1センチで底を縫います。



最後に持ち手の中心(わになっているところ)を縫ってとめます。表に返してレジ袋型エコバッグの完成です。

